






Detalles de fijación

Modelo	Caja de cerradura
• Pnfl • P1 • Pn1	A2

R Para caja de cerradura. Versión derecha

AR Para cerradura digital. Versión derecha

Instalación de cerradura digital para muebles metálicos
Tamaño de los orificios de fijación

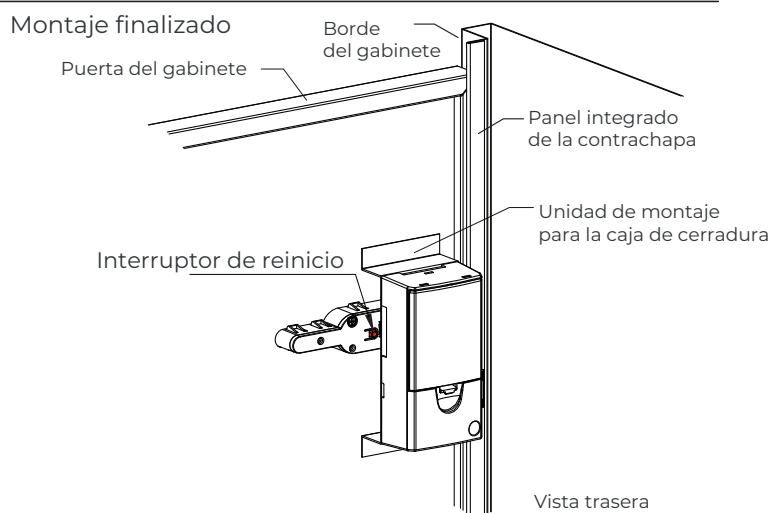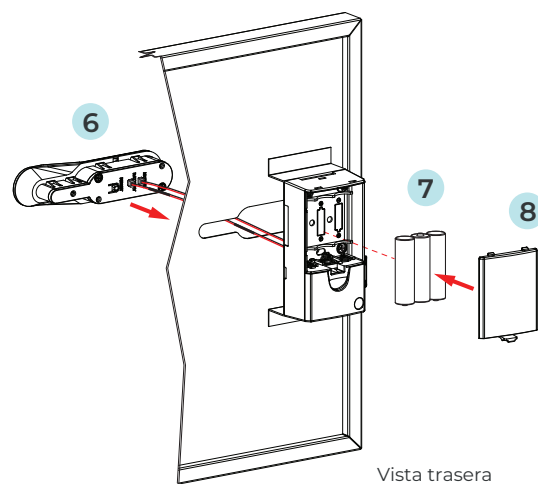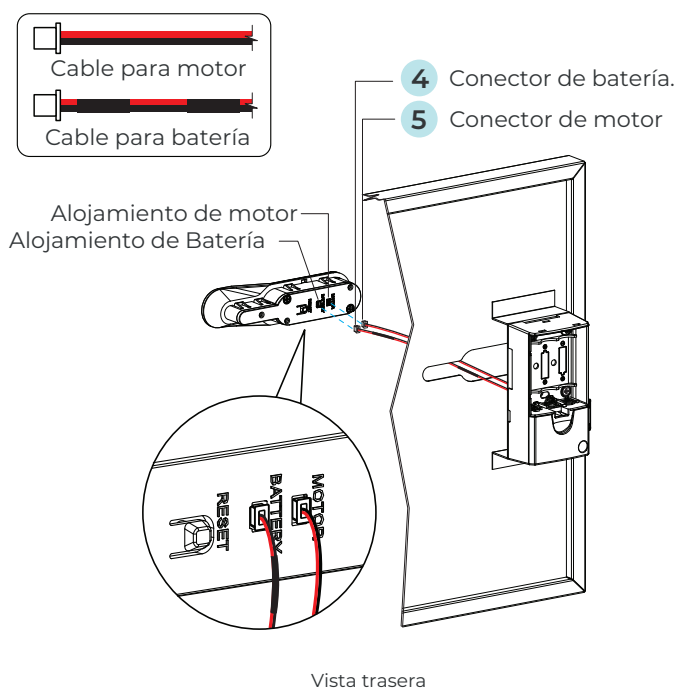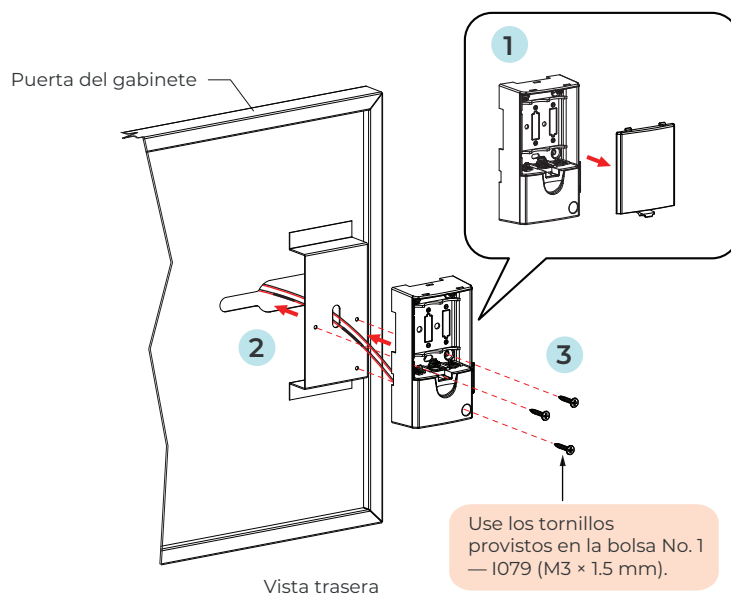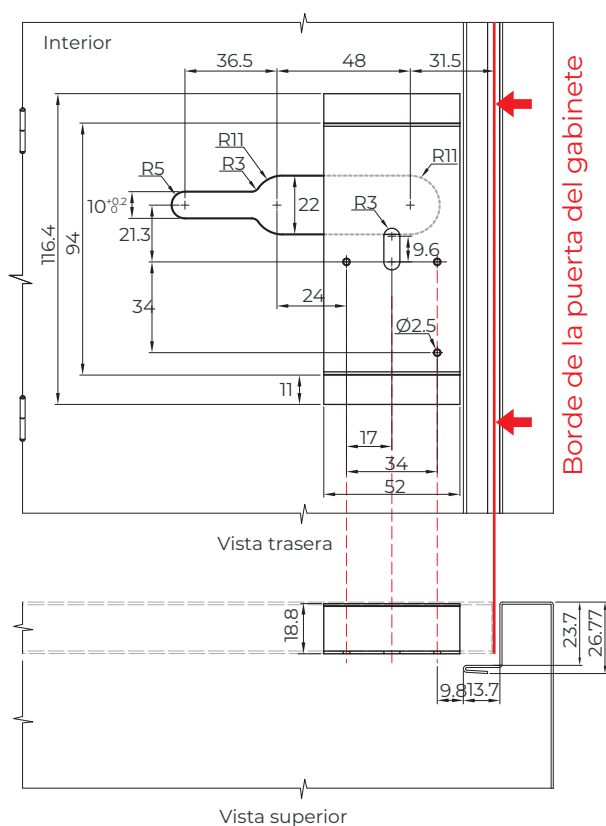

⚠ Precauciones

1. Fije los tornillos solo en las posiciones indicadas. Use el tamaño correcto conforme a la etiqueta del empaque.
2. Perfore los orificios a la medida especificada, idénticos por ambos lados.
3. No modifique ningún componente; hacerlo anula inmediatamente la garantía.
4. Tenga cuidado para evitar roturas durante la instalación.

Ajuste de contraseña




Restablecimiento de fábrica



Agregar Administrador 1 — Contraseña

*La contraseña de administrador debe registrarse como primer paso.

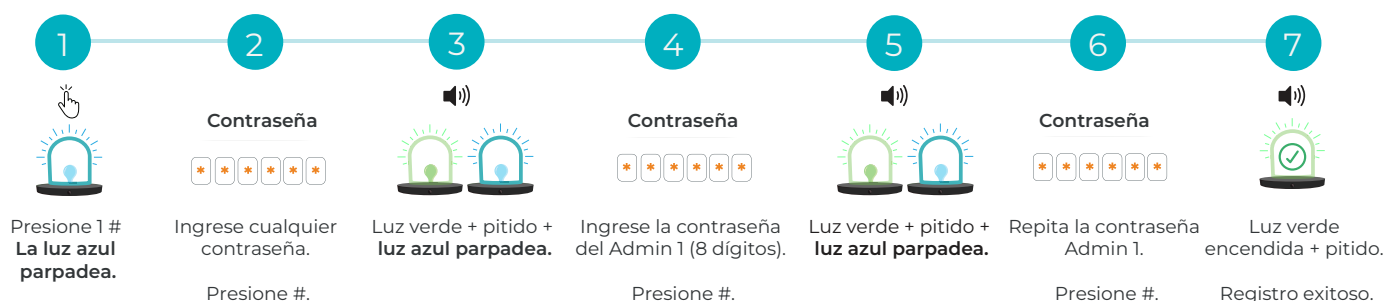

El administrador debe configurar una contraseña de 8 dígitos y debe agregarse como primera y segunda persona en la secuencia.



Agregar Administrador 2 — Contraseña



Agregar Usuarios — Contraseña



*Los usuarios pueden configurar una contraseña de 4 a 6 dígitos.




Cambiar contraseña (para Administrador y Usuario)

*La contraseña de administrador debe tener 8 dígitos.




Eliminar todos los usuarios — por contraseña

Solo por el administrador

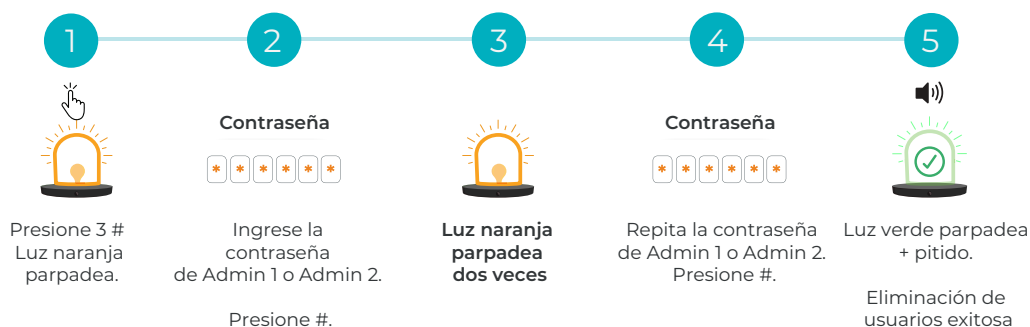

Desbloqueo

Contraseña
Ingrese contraseña

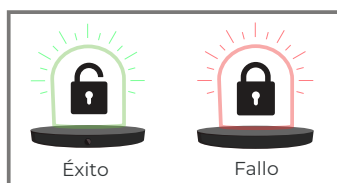


Éxito: Luz verde encendida
(la cerradura se bloquea automáticamente después de 2 segundos).
Fallo: Luz roja parpadea y pitido.

Sistema ante contraseñas incorrectas consecutivas:		
Veces	Espera	Advertencia
1. ^a y 2. ^a vez:	-	La luz roja parpadea 3 veces con un pitido largo.
3. ^a vez:	15 segundos	
4. ^a vez:	20 segundos	
5. ^a vez:	30 segundos	



Modo silencioso (On/Off)

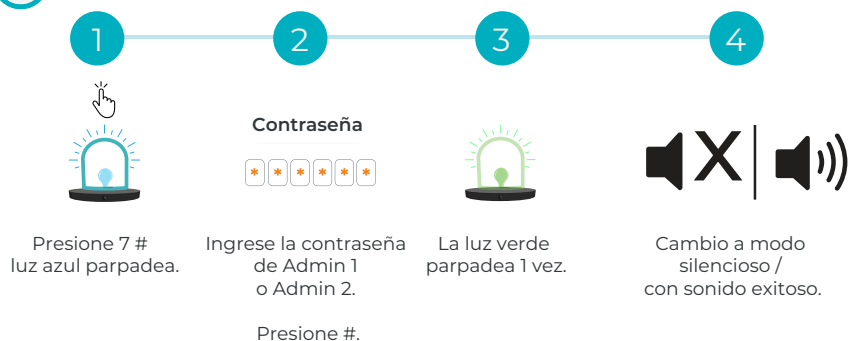

Ajuste de contraseña



Privado/Público (On/Off)

1 — 2 — 3 — 4



Presione 9#
Luz azul
parpadea

Contraseña



Ingrese
la contraseña
de Admin 1 o
Admin 2.
Presione #.



Luz verde
parpadea
+ pitido



La cerradura
queda
funcionando
en modo
privado/público
(según el cambio realizado).

*En modo público, el pestillo de la caja de cerradura permanece en posición abierta.

**Al volver al modo privado, el pestillo se bloqueará automáticamente y todos los datos de usuarios almacenados se borrarán.



Agregar usuario

1 — 2 — 3 — 4



La cerradura está
desbloqueada
(pestillo de la
caja de cerradura
en posición abierta).

Contraseña



Ingrese una
contraseña
de 4-6 dígitos
una sola vez.
Presione #.



Luz azul
fija + 2 pitidos.



La cerradura pasa
a estado bloqueado.
Registro completado.



Desbloquear

1 — 2 — 3

Contraseña



Ingrese la
contraseña
registrada
(4-6 dígitos).

Presione #



La cerradura se
desbloquea.

Luz verde
encendida.



Contraseña



La contraseña
se restablece

En modo público, la contraseña se restablece cada vez que se abre la cerradura.
Si olvida la contraseña, un administrador puede abrir la cerradura.

Batería



Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 3.6 V, la cerradura emite 5 pitidos y la luz naranja parpadea rápidamente durante 5 s para indicar que debe recargarse.



Cuando el voltaje es menor a 3.0 V, la cerradura no se desbloquea y la luz roja parpadea rápidamente durante 5 s.



Si hay un error en cualquier paso, la luz roja parpadea dos veces y se emite un pitido.



Durante la carga, el LED mostrará luz naranja, verde y roja cada 10 minutos. Cuando la batería esté completamente cargada, se mostrará luz verde durante 5 s.



Recomendación: active (despierte) la pantalla antes de iniciar cada paso.
Registre la contraseña del administrador como primer paso.

Guía de Seguridad y Precauciones

1. No coloque la batería cerca del fuego (riesgo de explosión).
2. No manipule ni desarme el producto para evitar daños.
3. No raye el producto con objetos punzantes; podría causar daños permanentes.
4. No deje el producto en áreas donde pueda mojarse o salpicar agua.
5. No conecte el dispositivo al cableado doméstico.
6. Si requiere limpieza, límpielo con un paño suave.
7. No retire la batería durante el proceso de configuración.

Tras recibir una advertencia de batería baja, reemplace la batería inmediatamente.